

Sensigas®

Sonde rivelazione gas per parcheggi

UR.40SP

Grado di protezione IP55



Alimentazione 11...14Vdc.

Elemento sensibile catalitico per gas infiammabili, e cella elettrochimica per gas tossici.

Fino a tre soglie di intervento.

Conteggio automatico del tempo di vita dei sensori.

Impiego

Le sonde UR.40SP, essendo specificatamente progettate per i parcheggi, vengono utilizzate prevalentemente per rilevare la presenza di vapori di benzina e monossido di carbonio (CO), ma anche gas metano, GPL e, su richiesta, monossido di azoto (NO) e diossido di azoto (NO₂)

Le Sonde UR.40SP sono previste per un funzionamento su BUS locale di trasmissione dati, in collegamento con la propria Unità Centrale che svolge il compito di unità master del sistema di rivelazione gas.

Funzionamento

In caso di fuga di gas la sonda confronta il valore della concentrazione misurata con le soglie di intervento impostate.

L'eventuale informazione di allarme viene trasferita alla Unità Centrale che attiverà il proprio modulo relè interno (MR0) ed i Moduli Relè e Display remoti secondo le associazioni previste.

Ordinazione

Per l'ordinazione è sufficiente indicare il codice di prodotto: vedi "modelli disponibili".

Modelli disponibili

Gas rilevato	Catalitico Standard	Cella Elettrochimica a 2 Terminali	Cella Elettrochimica a 3 Terminali
Metano	URG40SP	---	---
GPL	URP40SP	---	---
Monossido di Carbonio (CO)	---	URO40SP	---
Vapori Benzina	URB40SP	---	---
Modelli su richiesta	Monossido di Azoto (NO)	---	URN140SP
	Biossido di Azoto (NO ₂)	---	URN240SP

Per la rilevazione di altri gas contattare il Servizio Assistenza Clienti.

Caratteristiche tecniche

Tipo di sensore	Catalitico Standard	Cella Elettrochimica a 2 o 3 terminali
Gas rilevato (vedere tabella modelli disponibili)	Gas infiammabili	Gas tossici
Alimentazione	11÷14Vdc	11÷14Vdc
Assorbimento massimo	1.6W	0.7W
Campo di misura	0...50% LIE	0..500 ppm (CO)
Precisione (Catalitico Standard o Cella Elettrochimica)	± 5% del Fondo Scala, ± 10% della lettura	
Ripetibilità	± 5% del Fondo Scala, ± 10% della lettura	
Risoluzione della misura	1% LIE	5 ppm (CO)
Risoluzione del microprocessore	1024 punti (10 bit)	1024 punti (10 bit)
Elaborazione digitale della misura	Filtro Kalman	Filtro Kalman
Watch dog	Interno	Interno
Tempo di preriscaldamento	< 2m	< 2m
Tempo di stabilizzazione	< 2m	< 2m
Tempo di risposta massimo	< 20s (T50), < 60s (T90)	
Stabilità a lungo termine	< 5%/anno (Celle Elettrochimiche)	
	Offset (%LIE/anno)	< ±6%
	Span (%LIE/anno)	< ±6%
Vita media del Sensore in aria	255 settimane	255 settimane (CO)
Soglie di intervento liberamente programmabili e preimpostate a:	(inflammabili)	(CO)
	Preallarme	10% LIE 50 ppm
	Allarme 1 ^a Soglia	20% LIE 100 ppm
	Allarme 2 ^a Soglia	40% LIE 200 ppm
Temperature ambiente (°C)		
- Esercizio	-20 ÷ 50	
- Immagazzinamento	-20 ÷ 70	
Umidità ambiente (%UR) senza condensa		
- Esercizio	15 ÷ 90	
- Immagazzinamento	45 ÷ 75	
Pressione di esercizio (KPa)	80 ÷ 110	
Velocità aria (m/s)	≤ 6	
Segnalazioni ottiche	LED Rosso visibile durante l'installazione, quando il coperchio della sonda è aperto Lo stato di acceso fisso del LED può essere forzato dall'Unità Centrale per identificare il sensore sull'impianto	
Dimensioni e peso	Vedi paragrafo dedicato	
<u>Opzioni ed Accessori</u>		
Kit di calibrazione TUL40..	Vedi capitolo installazione e messa in servizio a corredo dell'Unità Centrale	
Terminale di servizio TUS40-40	Vedi scheda tecnica dedicata	
<u>Conformità CE</u>		
Direttive / Norme EMC	Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EU / EN50270 / EN 61326-1	
Direttive / Norme LVD	Non applicabili	

Tempo di vita delle sonde


Il tempo di vita medio (vedi caratteristiche tecniche) si riferisce ad un utilizzo tipico in ambiente privo di sostanze inquinanti. Una presenza continua o in alte concentrazioni di queste sostanze può accelerare il normale processo di decadimento dell'elemento sensibile e di conseguenza abbreviarne il tempo di vita.

L'impianto, una volta messo in servizio, deve essere lasciato costantemente alimentato sino al termine della vita dei sensori.

È sconsigliato un impiego stagionale.

Installazione meccanica

Per l'installazione delle sonde adottare le seguenti regole:

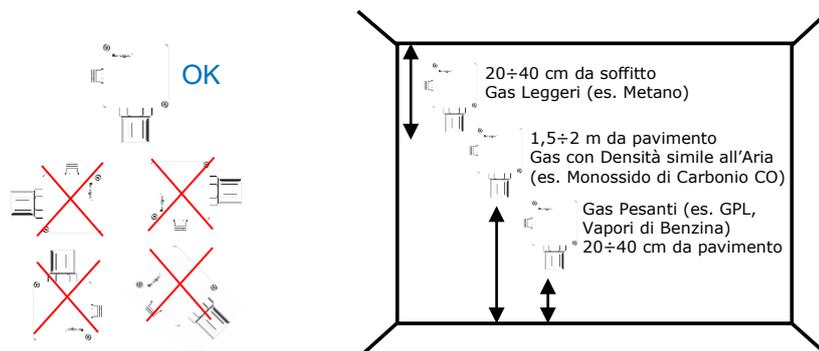


Il posizionamento delle sonde deve tenere conto, oltre che alle già citate regole di carattere generale, anche delle seguenti regole di installazione.

Le sonde devono essere installate:

1. in prossimità di possibili punti di fughe di gas e/o vapori
2. almeno a 1.5m da fonti di calore e da aperture di ventilazione
3. mai in aree mal ventilate ove possano verificarsi sacche di gas
4. lontano da ostacoli al naturale movimento del gas
5. non nelle immediate vicinanze di macchine che durante il normale funzionamento possano produrre perdite funzionali
6. in ambienti in cui le condizioni atmosferiche siano comprese fra -20°C e 50°C e umidità relativa minore del 90% senza condensa
7. Il montaggio e lo smontaggio delle sonde deve essere effettuato quando l'apparecchio non è in tensione.

A puro titolo di riferimento, di seguito si riportano dei valori medi di copertura per i vari tipi di rivelatori, ed una indicazione di massima della relazione fra superficie coperta ed altezza di installazione del rivelatore (per gas leggeri).

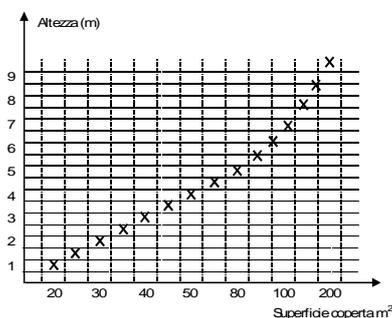

Copertura media in m ²	Aree con geometria normale		Aree con geometria particolare (travature, controsoffitti, pozzetti, ostacoli alla diffusione del gas)	
	Gas Leggeri	Gas Pesanti	Gas Leggeri	Gas Pesanti
Tipo sensore				
Catalitici Standard	80...100	50...80	50...80	30...50
Celle Elettrochimiche	100...300		60...150	

Compatibilità ambientale e smaltimento

Questo prodotto è stato sviluppato e costruito utilizzando materiali e processi che tengono conto della questione ambientale. Fare riferimento alle seguenti note per lo smaltimento del prodotto al termine della sua vita, o in caso di una sua sostituzione:

- al fine dello smaltimento, questo prodotto è classificato come dispositivo elettrico ed elettronico: non eliminarlo come rifiuto domestico, in particolare per quanto riguarda il circuito stampato
- attenersi a tutte le leggi locali in vigore
- facilitare al massimo il riutilizzo dei materiali di base al fine di minimizzare l'impatto ambientale
- utilizzare depositi locali e società di riciclaggio rifiuti, o far riferimento al fornitore o costruttore, per restituire prodotti usati o per ottenere ulteriori informazioni sulla compatibilità ambientale e lo smaltimento dei rifiuti
- l'imballaggio del prodotto è riutilizzabile. Conservarlo per eventuali usi futuri o in caso di restituzione del prodotto al fornitore.




Installazione elettrica e configurazione

ATTENZIONE: Assicurarsi che l'area sia sicura e di aver tolto tensione al dispositivo prima di iniziare qualunque operazione di cablaggio e configurazione.

L'installazione del sensore deve essere realizzata in accordo alle norme vigenti. Per l'entrata cavi utilizzare il raccordo per tubo da 16mm previsto nella custodia, oppure sostituirlo con un pressacavo (foratura scatola diametro 17mm) ed assicurarsi che la guaina del cavo sia adeguata al pressacavo.

Il sensore deve essere collegato a terra mediante l'apposito sistema previsto.

Per tutte le informazioni relative al cablaggio (tipo e caratteristiche dei cavi, topologia del bus, lunghezza dei collegamenti etc.) ed alla configurazione, fare riferimento al manuale dell'Unità Centrale.

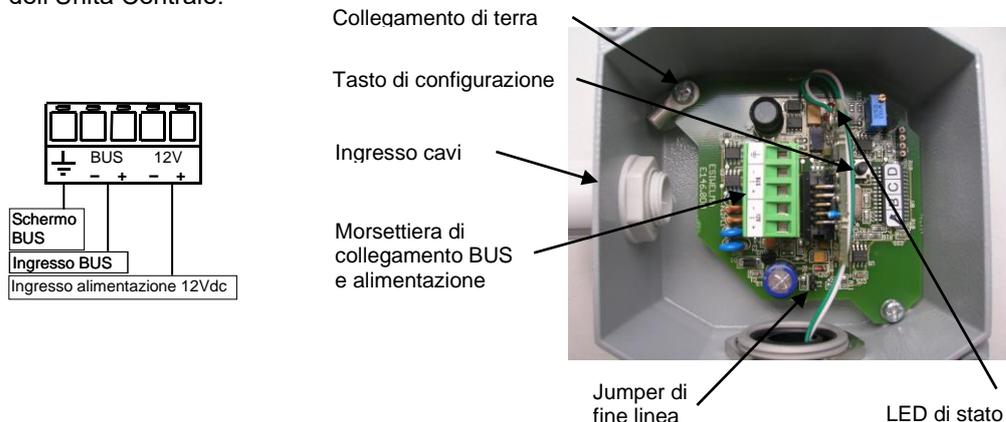

Verifiche preliminari dopo l'installazione meccanica ed elettrica

Prima di essere utilizzato il sensore deve essere riconosciuto dall'Unità Centrale con una operazione di affiliazione (fare riferimento al Manuale della suddetta Unità Centrale per una corretta esecuzione).

Il sensore viene calibrato in fabbrica e pertanto non sono previste operazioni di calibrazione una volta installato; tuttavia, dopo l'installazione occorre effettuare una verifica funzionale dei sensori.

Il led di stato ha il seguente significato:

- Lampeggiante con frequenza 2Hz NON AFFILIATO
- Lampeggiante con un impulso ogni 10s circa AFFILIATO E FUNZIONANTE
- Acceso fisso IN ALLARME

Manutenzione periodica


Ogni tre/sei mesi controllare che:

- in aria libera, la misura indicata sull'Unità Centrale sia inferiore all'1% del LIE nel caso di gas infiammabili od a 10 ppm
- applicata la miscela di gas appropriata tramite il kit di test **TUL40..**, la misura indicata sull'Unità Centrale sia compresa fra 45% e 50% del LIE o fra 450 e 500 ppm di CO ed il led di stato risulti acceso fisso.

Dimensioni e peso

Dimensioni (HxWxD): 130x100x60mm.

Peso: 0,5Kg

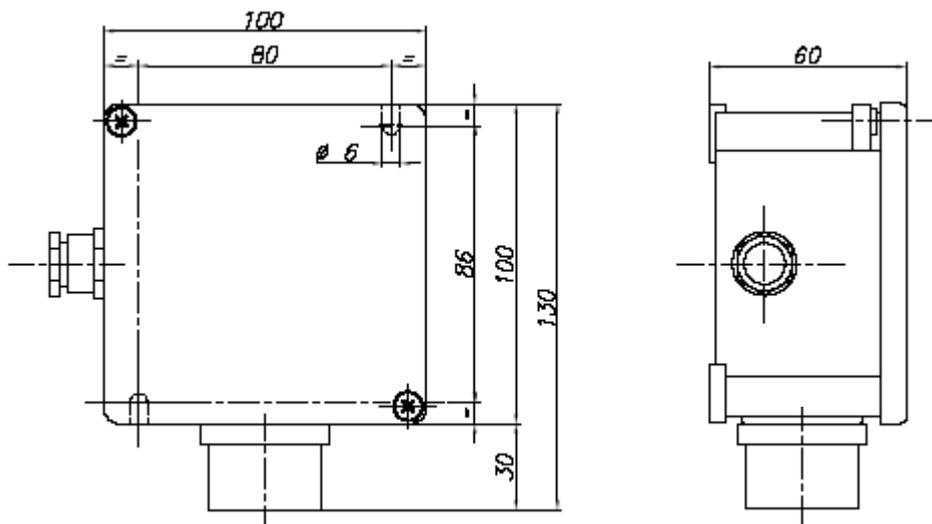

Seguendo una politica di continuo sviluppo ed aggiornamento, EsiWelma si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.

EsiWelma® srl	EW052690_it - rev. A	Sonde Rivelazione Gas - UR.40SP
05/10/2020	Rivelazione gas per Parcheggi	4/4